

IDS Stop

Genouillère pour logette

1 Éléments de fixation

Vis à frapper inox (HIT8-30/80) avec rondelle inox (10 x 30 mm) et chevilles. Prévoir 8 chevilles par genouillère.

Non fournis:

- Chevrons l. 5 cm x H. 7 cm
- Vis à frapper 8 x 80 mm + rondelles

2 Stockage des genouillères

Si les genouillères ne sont pas mises en place tout de suite, il est préférable de les mettre à l'abri de la lumière et des intempéries. Avant la pose, assurez-vous que la température soit comprise entre 8 °C et 30 °C.

3 Support

Le support des genouillères doit être assez rigide (béton ou asphalte), il doit être lisse pour que les genouillères portent bien sur l'ensemble de leur surface.


Avant la pose, nettoyer le support et le laisser sécher.

4 Pose des genouillères

Positionner le chevron à une distance comprise entre 1,80 et 1,90 m par rapport à l'arrière de la marche, ou à 5 cm à l'avant des tapis ou matelas. Positionner les genouillères à cheval sur les chevrons. Ne jamais positionner les genouillères sur les tapis partiellement ou entièrement.

Poser les genouillères les unes à cotés des autres. Percer les genouillères et le béton en même temps à l'aide d'un forêt à béton diamètre 8 mm. Faire 4 trous de chaque côté de la genouillère. Donner une inclinaison à vos trous d'environ 15° vers l'intérieur (voir schéma ci-dessous).

Mettre les chevilles.

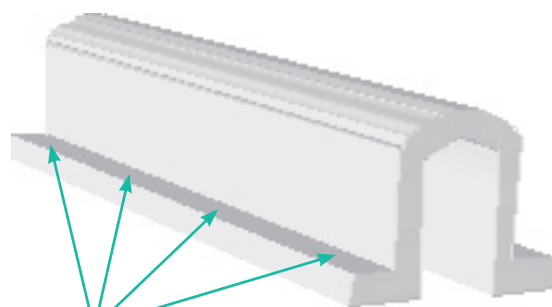

Percer 4 trous pour la fixation de chaque côté de la genouillère

